

BED29H3 ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก Single lever bath & shower mixer



BED29H3



วิธีใช้งาน

ติดตั้งกับอ่างอาบน้ำสำหรับอาบน้ำ

- โยกก้านโยกขึ้นเพื่อเปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ
- โยกก้านโยกไปทางซ้ายมือเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ
- โยกก้านโยกไปทางขวาเพื่อลดอุณหภูมิ
- โยกก้านโยกลงเพื่อลดอัตราการไหลของน้ำ-ปิดน้ำ
- เสือกลสลับท่อน้ำเพื่อเลือกใช้งานระหว่างฝักบัวสายอ่อนหรือปล่อยน้ำลงอ่างอาบน้ำ

การติดตั้ง

1. เติมน็อตยึดขนาด 1/2" สำหรับน้ำร้อนและน้ำเย็นที่สวิตช์วาล์วในเสมอผนังระยะห่างระหว่างท่อ 15 ซม.
2. นำท่อน้ำที่สวิตช์วาล์วที่ก๊อกหรือที่ก๊อก 1/2" ให้ท่อน้ำเปิดร่องที่สวิตช์วาล์วได้พอสมควร จากนั้นจึงขันข้อเหวี่ยงเข้ากับก๊อกและปรับศูนย์กลางท่อข้อเหวี่ยงทั้ง 2 ข้างให้อยู่ตรงกันในแนวระนาบ ระยะห่าง 150 มม.
3. ประกอบฝาครอบเข้ากับก๊อกเข้ากับข้อเหวี่ยงให้แน่นติดผนัง
4. ติดตัวก๊อกเข้ากับข้อเหวี่ยง โดยใส่แหวนประกันยางในนิตทางน้ำเข้าทั้ง 2 ข้างเพื่อกันการรั่วซึม ใช้ประแจจับเพื่อขันนิตเข้ากับข้อเหวี่ยงให้แน่น
5. ประกอบสายฝักบัวเข้ากับท่อน้ำออก ทดสอบการใช้งาน

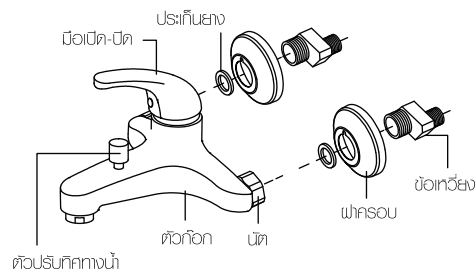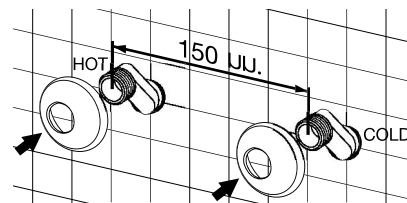

คำเตือน ข้อแนะนำและข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ควรเปิดน้ำไหลจนเพียงพอจนซีเมนต์ที่อาจตกค้างในท่อน้ำที่ให้อากาศก่อนทำการติดตั้ง
2. สำหรับก๊อกน้ำและวาล์วต่างๆขณะติดตั้งห้ามใช้มือจับที่ปิด-ปิดน้ำหมุนก๊อกติดตั้ง เพราะอาจทำให้กลไกวาล์วภายในเสียหายได้
3. เมื่อทำการติดตั้งหรือถอดประกอบอุปกรณ์ควรใช้ผ้าขนรองประแจหรือคีมเพื่อป้องกันรอยจากการขันขันงาน
4. น้ำที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ต้องมีความสะอาด ไม่มีส่วนของปูนหรือท่อทำให้เกิดคราบตะกอนที่อาจทำให้กลไกภายในทำงานผิดปกติ
5. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำที่มีฤทธิ์รุนแรง แปรงหรือฟอยขัดที่แข็งขูดทำลายความสะอาดเพราะอาจทำให้ผิวของผลิตภัณฑ์เสียหายได้
6. ห้ามห้อยกระเป๋าและกระเป๋ากันแก๊สตัวผลิตภัณฑ์ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและเสียหายได้

ข้อมูลทางเทคนิค

- ระบบเซรามิควาล์ว
- เกสซีวข้อเหวี่ยงทางน้ำเข้าเป็นแบบมาตรฐานขนาด 1/2"
- แรงดันน้ำที่เหมาะสมกับการใช้งาน 2.0-3.0 บาร์

การดูแลรักษา

1. เพื่อให้ผิวของก๊อกน้ำสวยงามคงทนอยู่เสมอ หมั่นทำความสะอาดด้วยฟองน้ำขนาดๆเป็นประจําป้องกันคราบน้ำและคราบสกปรกเกาะสะสมบนผิวชิ้นงาน หากสกปรกมากให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดโดยเบาๆในการทำความสะอาด
2. หากพบว่าปากกรองก๊อกน้ำเกิดการอุดตัน น้ำไหลไม่สะดวก สามารถขันถอดออกทำความสะอาดแล้วประกอบกลับตามเดิม